

HR

SL

SR

CANDY

Hvala vam što ste izabrali mašinu za pranje sudova **Candy**. Uvereni smo da će vam ova mašina verno služiti u svakodnevnom pranju sudova i to potpuno bezbedno.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži informacije za pravilno i bezbedno korišćenje uređaja, kao i korisne savete o efikasnom održavanju.



Koristite mašinu za pranje sudova samo nakon pažljivog čitanja ovih uputstava. Savetujemo vam da uvek imate ovo uputstvo pri ruci i da ga čuvate u dobrom stanju za bilo kog narednog vlasnika.

Proverite da li je uz ovaj uređaj isporučeno i uputstvo za upotrebu, garantni list, adresa servisnog centra i nalepnica sa oznakom energetske efikasnosti. Svaki proizvod je označen jedinstvenim 16-cifrenim brojem. To je ujedno i „serijski broj“ odštampan na garantnom listu ili tablici sa serijskim brojem koja se nalazi na unutrašnjem gornjem desnom delu vrata. Taj broj je i svojstvena identifikaciona oznaka proizvoda koja će vam biti potrebna pri registraciji proizvoda ili kada treba da kontaktirate sa Centrom za tehničku podršku.

Slika A

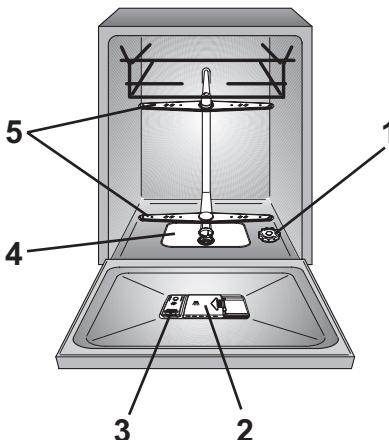

Sadržaj

- 1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA**
 - 2. PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU MREŽU**
 - 3. SIPANJE SOLI**
 - 4. PODEŠAVANJE GORNJE KORPE (SAMO NA NEKIM MODELIMA)**
 - 5. NAMEŠTANJE SUDOVA**
 - 6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJE ZA TESTIRANJE**
 - 7. SIPANJE DETERDŽENTA**
 - 8. VRSTE DETERDŽENATA**
 - 9. SIPANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE**
 - 10. ČIŠĆENJE FILTERA**
 - 11. PRAKTIČNI SAVETI**
 - 12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**
 - 13. OPIS KONTROLNE TABLE**
 - 14. TEHNIČKI PODACI**
 - 15. IZBOR PROGRAMA I POSEBNE FUNKCIJE**
 - 16. DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**
 - 17. OPIS PROGRAMA**
 - 18. JEDINICA SA OMEKŠIVAČEM ZA VODU**
 - 19. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA**
 - 20. USLOVI OKRUŽENJA**
- A. PARAMETRI BEŽIČNE KONEKCIJE (PAG. 118)**

SR

1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA

- Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i za slične namene kao što su:

- za upotrebu u prodavnicama, kancelarijama i na drugim radnim mestima koja imaju kuhinju;
- za upotrebu u seoskim domaćinstvima;
- za goste u hotelima, motelima i sličnim objektima;
- za upotrebu na mestima na kojima se nudi prenoćište sa doručkom.

Ovaj uređaj je isključivo namenjen za korišćenje u domaćinstvu ili okruženjima tipičnim za domaćinstvo a ne za profesionalnu upotrebu čak i ako ga za tu svrhu koriste stručnjaci ili posebno obučeni korisnici. Korišćenje koje nije u skladu sa ovim uputstvom može skratiti radni vek uređaja i dovesti do toga da garancija prozvođača ne važi.

Za bilo koje oštećenje na uređaju ili bilo koje drugo oštećenje ili kvar do kog je došlo zbog toga što se uređaj nije koristio na način koji je tipičan za domaćinstvo (čak i ako se uređaj nalazio u takvom okruženju) proizvođač neće snositi odgovornost u najvećoj mogućoj meri koju mu zakon dozvoljava.

- Uređaj mogu koristiti deca koja imaju najmanje 8 godina kao i osobe čije su fizičke, čulne i mentalne sposobnosti do neke mere ograničene ili osobe s nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da ih neko nadgleda ili usmerava kako da na bezbedan način koriste uređaj i da razumeju opasnosti koje postoje. Deca ne treba da se igraju s mašinom za sudove. Čišćenje i održavanje ne treba da obavljaju deca bez nadzora.

- Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala sa uređajem.
- Decu mlađu od 3 godine treba držati podalje od maštine osim ako nisu pod konstantnim nadzorom.
- Ukoliko je glavni električni kabal oštećen, da ne bi došlo do povrede, mora ga zameniti proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili druga kvalifikovana osoba. Preporučujemo korišćenje originalnih delova koji se mogu zatražiti od Centra za tehničku podršku.
- Isključivo koristite komplet creva za dovod vode koji je isporučen uz mašinu (nemojte koristiti stare komplete creva).

- Pritisak vode mora biti između 0,08 MPa i 0,8 MPa.
- Ako je mašina postavljena na tepih ili sličnu prostirku, vodite računa da ne blokirate otvore za ventilaciju na dnu ili bio kom drugom mestu.
- Uređaj mora biti postavljen tako da se utičnici može prići.



UPOZORENJE

Noževi, i drugi pribor sa oštrim vrhovima, moraju biti tako postavljeni u korpu da su im ostri vrhovi okrenuti na dole ili moraju biti položeni vodoravno.

- Nemojte držati vrata vodoravno otvorena da se neko ne bi povredio (na primer sapleo).
- Ako vam je potrebno više informacija o proizvodu ili da pogledate tehničke podatke, molimo vas da posetite vebajt proizvođača.

Električni priključci i sigurnosna uputstva

- Tehnički detalji (napon i napajanje) navedeni su na pločici sa serijskim brojem.

- Postarajte se da električna instalacija bude uzemljena i da je u skladu sa svim važećim zakonima kao i da utičnica odgovara utikaču uređaja.

Ukoliko mašina nije popisno uzemljena proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju štetu koja zbog toga nastane na ljudima ili stvarima.

- Pobrinite se da mašina za sudove ne zgnječi strujne kablove.
- Generalno se ne preporučuje korišćenje ispravljača, utikača s više utičnica (takozvanih lopova) i/ili produžnih kablova.
- Pre čišćenja i održavanja mašine za sudove, isključite je iz struje i zatvorite dotok vode.
- Prilikom isključivanja mašine nemojte vući električni kabal niti samu mašinu.
- Ne izlažite mašinu određenim vremenskim prilikama (kiša, sunce itd.).
- Naslanjanje na otvorena vrata mašine za sudove ili sedanje na njih može dovesti do toga da se mašina prevrne.

- Ova mašina je namenjena za pranje uobičajenog kuhinjskog posuđa i pribora. U mašini se ne smeju prati predmeti na kojima ima benzina, farbe, tragova čelika ili gvožđa, nagrizajućih hemikalija, kiselina ili alkalija.

- Ukoliko u domaćinstvu postoji uređaj za omešavanje vode, nije potrebno dodavati so u posudu za omešavanje vode koja se nalazi u mašini.

- Ako se mašina pokvari ili prestane ispravno da radi, isključite je, zatvorite dotok vode i ne pokušavajte da je popravite sami. Za popravku sme da se pobrine jedino Centar za tehničku podršku i samo originalni rezervni delovi smeju da se koriste. Propust da se slede ova uputstva može ugroziti bezbednost uređaja.

- Ako mašinu morate da pomerite nakon što ste je raspakovali, nemojte je podizati držeći je za donji deo vrata. Malo otvorite vrata i podignite mašinu držeći je za njen gornji deo.

Stavljanjem oznake CE na ovaj proizvod, izjavljujemo pod punom odgovornošću da je ovaj proizvod u saglasnosti sa svim evropskim normama o bezbednosti, zdravlju i zaštiti životne sredine.

Instalacija

- Poskidajte sav materijal u koji je mašina zapakovana.



UPOZORENJE

Materijal u kom je mašina bila zapakovana držite podalje od dece.

- Nemojte instalirati niti koristiti mašinu za sudove ako je oštećena.

- Sledite uputstva koja ste dobili uz proizvod.

2. PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU MREŽU



Mašina za pranje sudova mora biti spojena na vodovodnu mrežu korišćenjem nove garniture creva. Stara creva nije dobro ponovo koristiti.

- Creva za odvod i dovod vode na mašini možete usmeriti ili na levu ili na desnu stranu.

Mašinu možete priključiti na hladnu ili topлу vodu, s tim da ulazna temperatura tople vode ne sme da prelazi temperaturu veću od 60°C.

- Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi 0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
- Priključnu cev morate pričvrstiti na slavinu navojem, tako da mašinu možete odvojiti od vodovodne mreže kada je ne koristite (**slika 1 B**).
- Mašina je opremljena dovodnom cevi koja na kraju ima navoj promera 3/4 (**slika 2**).
- Spojite dovodnu cev "A" na slavinu za vodu "B" sa priključkom 3/4 i proverite da je spoj dobro zavrnut.
- Ako je neophodno, dovodna cev može se produžiti do 2,5 m. Produžna cev može se nabaviti kod ovlašćenog servisera.

- Ako mašinu priključujete na novu vodovodnu instalaciju ili na vodovodnu instalaciju koja duže vreme nije bila korišćena, pustite vodu da teče nekoliko minuta da se iz cevi isperu moguće nečistoće (kao na primer pesak, rdja itd) pre nego sto mašinu za pranje sudova priključite na cev za dovod vode. Na taj način izbećićete moguće začepljenje filtera navedenim nečistoćama. Dovodnu cev priključite na slavinu za dotok vode tek kada je voda sasvim čista.

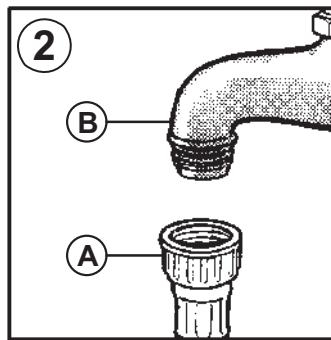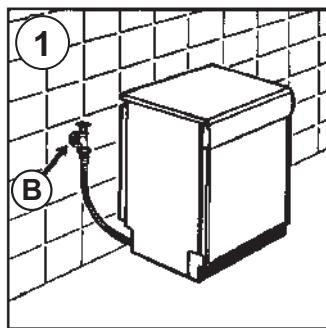

Hidraulični sigurnosni uređaji

Svaka mašina za pranje sudova opremljena je sigurnosnim uređajem za prelivanje koji, ukoliko voda pređe normalan nivo zbog kvara, automatski blokira dotok vode i/ili uklanja višak.

NEKI MODELI mogu imati jednu ili više od sledećih funkcija:


● WATERBLOCK (slika 3)

Sistem za zaustavljanje vode (waterblock) je osmišljen tako da poveća sigurnost vašeg uređaja. Ovaj sistem sprečava izливanje do kog može doći zbog kvara mašine ili zbog kidanja gumenih creva, naročito creva za dovod vode.

Kako funkcioniše


Mali rezervoar koji se nalazi na dnu mašine sakuplja sav višak vode i aktivira senzor koji pokreće ventil koji se nalazi ispod slavine za vodu, a koji sprečava dotok vode čak i ako je slavina potpuno otvorena.

Ako je oštećena kutija „A“, koja sadrži električne delove, odmah izvucite utičnicu. Da bi ovaj sigurnosni sistem dobro radio, crevo sa kutijom „A“ treba da bude priključeno na slavinu kao što je prikazano na **slici**. Crevo za dotok vode **ne sme** biti prekinuto jer sadrži aktivne delove. Ako crevo nije dovoljno dugačko da bi se ispravno priključilo, mora se zameniti dužim. Crevo se može nabaviti preko Centra za tehničku podršku.

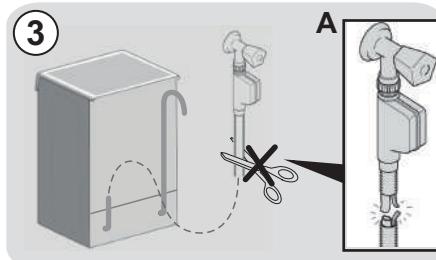


● AQUASTOP (slika 4):

uređaj koji se nalazi na crevu za dotok, a koji zaustavlja dotok vode ako sa crevom nešto nije u redu. U tom slučaju, pojavljuje se znak crvene boje u prorezu „A“ i crevo mora biti zamenjeno. Da biste odvrnuli maticu, pritisnite osigurač „B“.

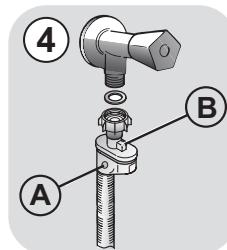

● AQUAPROTECT - CREVO SA ZAŠTITOM (slika 5):


Ako voda curi iz primarnog unutrašnjeg creva „A“, u providnom zaštitnom omotaču „B“ će biti vode kako bi se ciklus pranja dovršio. Na kraju ciklusa kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku kako biste zamenili crevo za dotok.

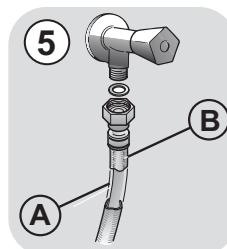

Priklučivanje odvodne cevi

SR

- Kraj odvodne cevi namestite na stalni odvod vode, pa pazite da cev ne bude savijena (**slika 6**).
- Stalni odvod vode mora biti na visini najmanje 40 cm i imati unutrašnji promjer širine najmanje 4 cm.
- Preporučujemo da namestite i odgovarajući sifon koji će sprečavati širenje neprijatnih mirisa (**slika 6X**).
- Ako je neophodno, odvodna cev može se produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji na najviše 85 cm visine od nivoa poda. Produžna cev može se nabaviti kod ovlašćenog servisera.
- Zaobljeni kraj odvodne cevi možete obesiti i na ivicu sudopere, ali svakako morate pripaziti da kraj cevi nije potopljen u vodu koja se možda nalazi u sudoperi, jer će ona kod uključivanja uređaja, nazad oteći u mašinu (**slika 6Y**).
- U slučaju da isti kraj želite namestiti ispod radne površine, morate ga pričvrstiti neposredno ispod radne ploče, na najvišoj mogućoj tačci (**slika 6Z**).
- Po završetku priključivanja maštine na vodovodnu mrežu proverite da cevi za odvod i dovod vode nigde nisu savijene.

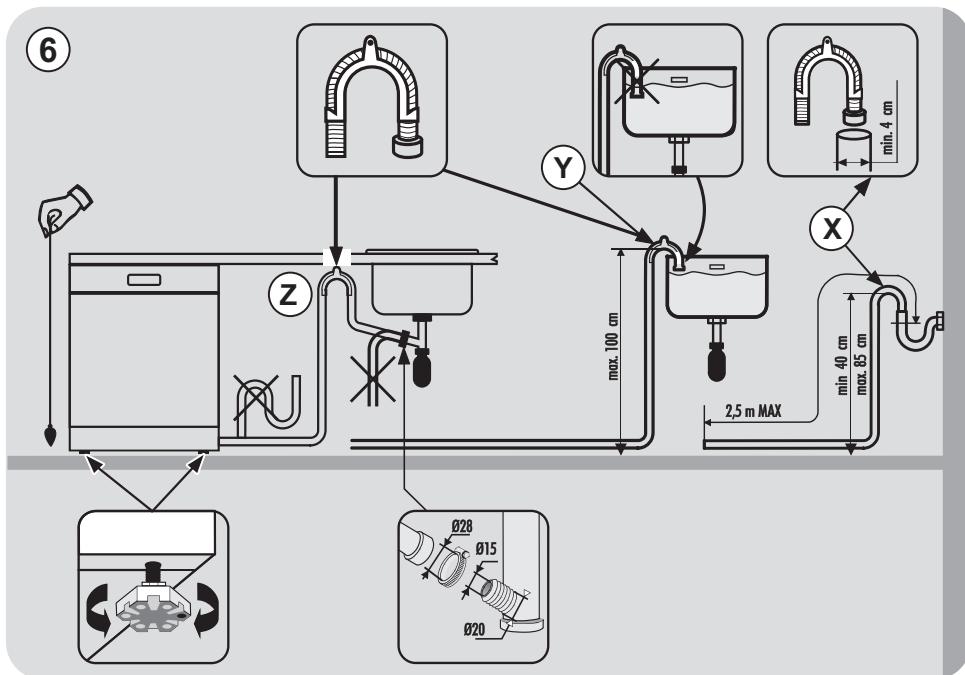

3. SIPANJE SOLI


(Slika A "1")

- Pojava belih fleka na posudju je generalno znak za nedostatak soli u mašini za pranje posudja.
- Na dnu uredjaja nalazi se posuda za so, pomoću koje se obnavlja sredstvo za odstranjivanje kamenca.
- Vrlo je važno da koristite isključivo so posebno namenjenu za mašine za pranje sudova. Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska so, sadrže visok postotak krečnjačkih sastojaka, pa zbog prisutnosti istih, ne može doći do pročišćavanja, pa se aparat može zapaniti.
- So u aparatu za omešavanje dodajete tako da odvrnete poklopčić na posudi, koji se nalazi na dnu mašine.
- Pri navedenoj radnji često se dogadja da iz posude isteče nešto vode, bez obzira na to, slobodno sipajte so u posudu sve dok nije potpuno puna. Da bi lakše sipali so u posudu, tokom sisanja je mešajte npr. drškom od varjače. Na kraju punjenja, odstranite ostatke soli i dobro pričvrstite poklopac.

Nakon što ste u mašinu stavili so, preporučljivo je pokrenuti kompletan program pranja ili program za **HLADNO ISPIRANJE**.

- Nakon što ste u mašinu stavili so, preporučljivo je pokrenuti kompletan program pranja ili program za **HLADNO ISPIRANJE**. U posudu za so možete sipati oko 1,5 do 1,8 kg soli. Za što bolje i uspešnije korišćenje mašine potrebno je povremeno obnoviti zalihu soli, u skladu sa vrednostima datim na tabeli.

(samo pri prvom pokretanju mašine)
Kada mašinu za pranje sudova koristite prvi put, nakon potpunog punjenja posude za so, neophodno je dodati vode sve dok se ne prelije iz posude.

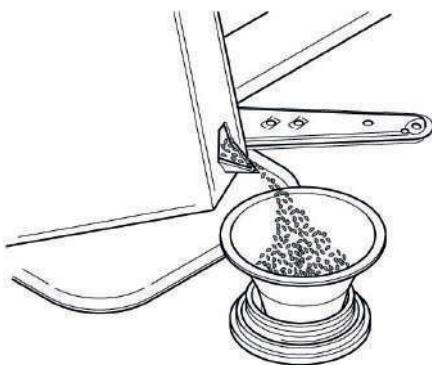

4. PODEŠAVANJE GORNJE KORPE (SAMO NA NEKIM MODELIMA)


- Ako se redovno koriste tanjiri prečnika od 29 cm do 32,5 cm, stavite ih u donju korpu nakon što je gornja korpa postavljena u svoj gornji položaj, kao što je detaljno prikazano ispod (u skladu s modelom):

Tip "A":

1. Izvucite prednje graničnike "A";
2. Izvucite korpu i stavite je u viši položaj;
3. Vratite graničnike "A" na njihovo mesto.

Sudovi koji su većeg prečnika od 20 cm više ne mogu stati u gornju korpu i šine gornje korpe se ne mogu koristiti kada je korpa postavljena u viši položaj.

Tip "A"

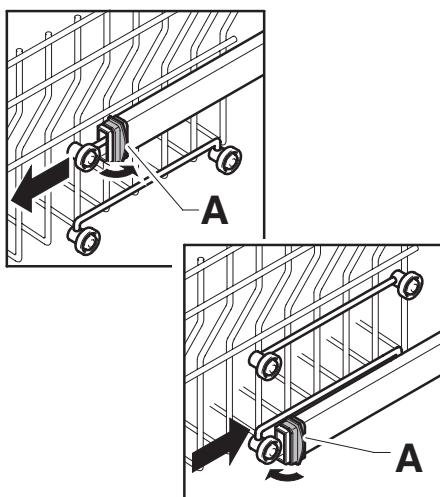

Tip "B": (SAMO MODELIMA SA PODESIVIM SISTEMOM EASY CLICK):

1. Izvucite gornju korpu;
2. Držite korpu s obe strane i podignite je na gore (**slika 1**).

Sudovi koji su većeg prečnika od **20 cm*** više ne mogu stati u gornju korpu i šine gornje korpe se ne mogu koristiti kada je korpa postavljena u viši položaj.

* U modelima koji imaju treću korpu, sudovi većeg prečnika od **14 cm** neće moći više da stanu u gornju korpu.

SPUŠTANJE KORPE NA NIŽI POLOŽAJ:


1. Držite korpu s obe strane i blago je podignite na gore (**slika 1**);
2. Zatim je polako spustite na odgovarajući položaj (**fig. 2**).

Napomena: NIKADA NEMOJTE PODIZATI ILI SPUŠTATI KORPU DRŽEĆI JE SAMO S JEDNE STRANE (**slika 3**).

UPOZORENJE:

Preporučujemo podešavanje korpe pre stavljanja sudova.


Tip "B"

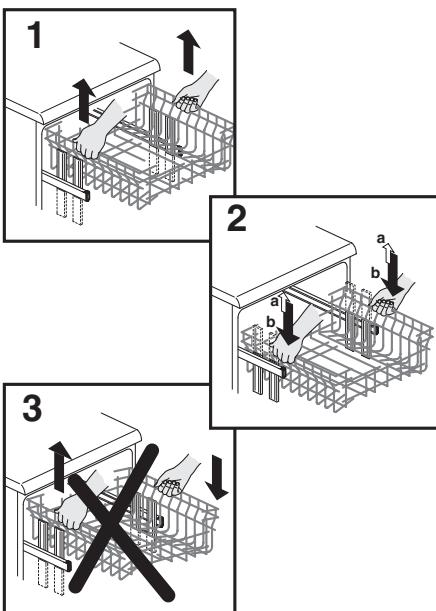


5. NAMEŠTANJE SUDOVA

Korišćenje gornje korpe

- Gornja korpa opremljena je pokretnim stalkom prikačenim za bočnu ivicu, pri čemu može biti postavljena u 4 položaja.
- U nižem položaju (**A-A1**) stalak se može koristiti za pranje šoljica za čaj ili kafu, dugačkih noževa i kutlača. Na krajevima istog stalka moguće je obesiti šolje i bokale.

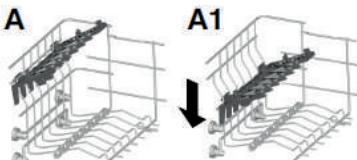

- Duboki i plitki tanjih mogu sa staviti sa stalkom u uspravan položaj (**B-B1**). Tanjire uvek treba postavljati uspravno, tako da su udubljene strane tanjira okrenute prema vratima mašine. Uvek obratite pažnju da ostane dovoljno slobodnog prostora između jednog i drugog tanjira, kako bi voda slobodno kružila za vreme pranja.

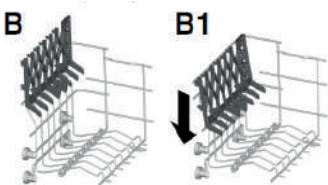


- Tanjire većeg promera od oko 26 cm, lagano nagnite prema prednjoj strani, kako bi lakše stavili korpu u unutrašnjost mašine.

- Na gornju korpu takođe možete poredjati činije za salatu i plastične činijice, ali je preporučljivo da ih učvrstite na mesto jer se takvo posudje kod raspršivanja vode može prevrnuti.


● Gornja korpa napravljena je tako da je maksimalno možete iskoristiti, odnosno da je napunite samo s tanjirima koje stavljate u dva reda i to do najviše 24 komada, ili samo sa čašama koje slažete u pet redova najviše do 30 komada, ili sa različitim komadima posudja.

Uobičajeno dnevno punjenje mašine s posudjem prikazano je na **slikama 1 i 2**.

Gornja korpa (slika 1)

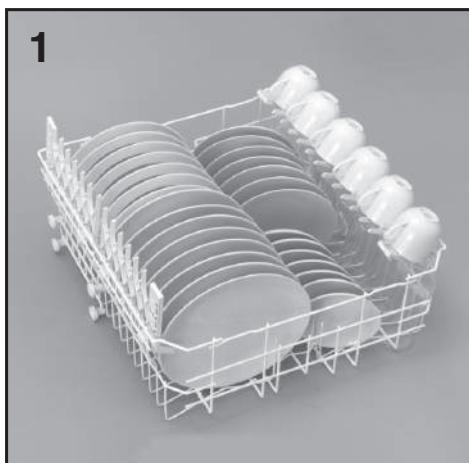


Gornja korpa (slika 2)

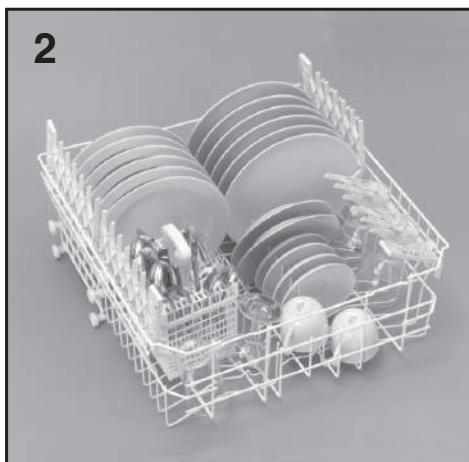

Korišćenje donje korpe

- U donju korpu možete poslagati tanjire, tiganje, činije za supu, činije za salatu, duboke i plitke tanjire, pribor za jelo i kutlače.

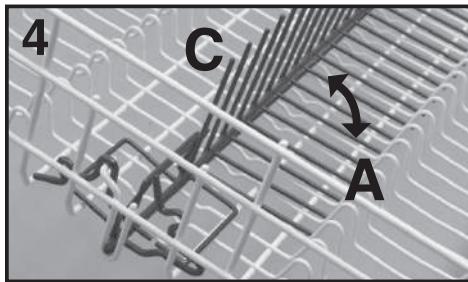

- Pribor za jelo poredjajte u plastičnu korpicu (držač) koja je za to namenjena, vrhovima ručica okrenutim prema gore. Uobičajeno dnevno punjenje mašine s posudjem prikazano je na **slikama 6**.

- Nidja korpa je opremljena specijalnom prilagodljivom centralnom rešetkom (**fig. 3 i 4**). Ona omogućava stabilno i optimalno punjenje, čak i kada je veličina i oblik posudja nestandardna.

- **POZICIJA "A"**: za standardno punjenje, ili punjenje bez većih tiganja, činija i sličnih sudova.



- **POZICIJA "B"**: za posuđdje standardne veličine, ali posebnog oblika (veoma duboke činije, kockasti tanjiri, tanjiri bez bordure itd.)

- **POZICIJA "C"**: idealna za standardne i veće tanjire svih oblika (kockasti, šestougaoni, ovalni, pizza posluđjavnici itd.).

- Manji tanjiri (npr. korišćeni za dezertne tanjire) mogu takođe biti stavljeni u donju korpu kao što je prikazano na **figuri 5**, sa potporom nameštenom ka spoljnjem delu ("E"). Za normalne ili velike tanjire, pomenuća potpora mora ići ka unutra ("D").

SR

Gornja korpa (slika 5)

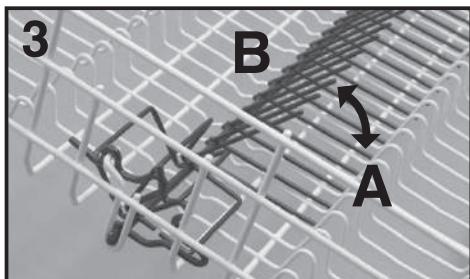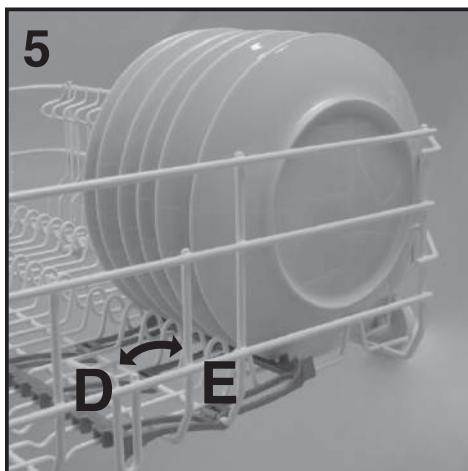

UPOZORENJE

U slučaju da postavite male tanjire u korpuđsa potporom nameštenom na pogrešnu poziciju, ili na poziciju bez potpore, tanjur će onemogućiti okretanje donje prskalice.

Uobičajeno dnevno punjenje mašine s posudjem prikazano je na **slikama 6.**

Donja korpa (slika 6)



Molimo da pravilno punite mašinu kako bi obezbedili dobar protok vode i optimalne rezultate pranja.

Donja korpa ima graničnik koji je zaustavlja pri izvlačenju, što je posebno pogodno kada je korpa puna. Za punjenje soli, čišćenje filtera i odrđivanje, potrebitno je da podignite korpu da bi je izvukli.

Korpa za escajg (slika 7)

Korpica pribora za jelo napravljena je od dva odvojena dela pa je zbog toga omogućeno punjenje različitim veličinama pribora za jelo.


Dva dela mogu biti zasebna tako što ih odvojite kliznim pomeranjem.

Gornji deo korpice pribora za jelo može da se ukloni, što omogućava različite kombinacije punjenja.



ZOOM DODACI (SAMO NEKI MODELI)

Donja korpa sa **ZOOM** (slika 8) dodacima koji omogućavaju da se sudovi različitih veličina i oblika pričvrste na levoj strani korpe. Ovi dodaci vam omogućavaju da u potpunosti iskoristite program **ZOOM**.

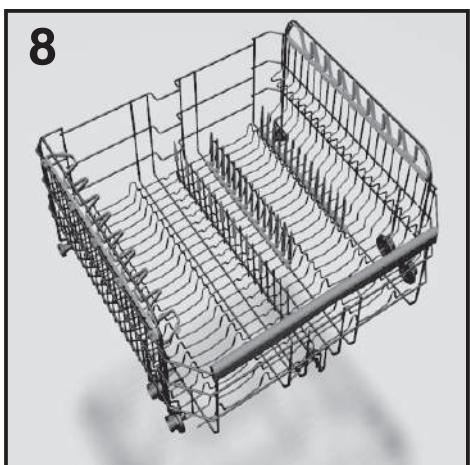

Meki gumeni nosači se mogu skloniti.

6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJE ZA TESTIRANJE

Molimo vas da informacije u vezi testova poredjenja programa, kao i merenja nivoa buke, u skladu sa EN normativima, potražite na sledećoj adresi:

testinfo-dishwasher@candy.it

Molimo vas da u zahtevu navedete naziv modela i broj sudomašine (pogledajte na pločici sa podacima).

SR

7. SIPANJE DETERDŽENTA

(Slika A "2")


Deterdžent

Za pranje sudova u mašini morate upotrebljavati posebno sredstvo za pranje, koje može biti u tečnom stanju, odnosno adekvatan prašak ili tablete.

Neprikladna sredstva kao na primer sredstva za ručno pranje sudova, ne sadrže sastojke pogodne za pranje sudova u mašini, pa tako smetaju pravilnom radu maštine.

Punjene posude za deterdžent


Posuda za deterdžent smežten je na unutrašnjoj strani vrata (*slika A "2"*). Ako je poklopac posude zatvoren, za otvaranje pritisnite taster (**A**). Na kraju bilo kog programa pranja, ostavite poklopac uvek otvoren.

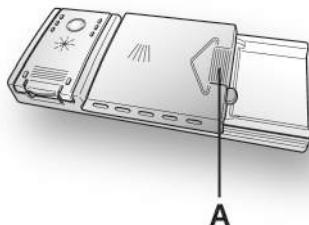


UPOZORENJE

Vodite računa da prilikom punjenja donje korpe tanjitim i drugi mosudjem ne blokirate posudu za deterdžent.

Potrebna količina sredstva za pranje zavisi i od stepena prljavštine kao i o tipu posudja. Preporučujemo da odjeljak za pranje posude za deterdžent napunite sa 20÷30 grama sredstva za pranje sudova (**B**).

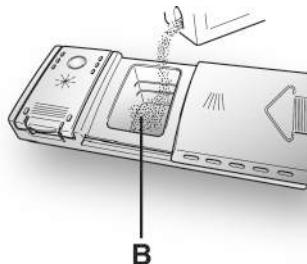

Nakon što ste stavili deterdžent u posudu, zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (**1**) a zatim ga pritisnite (**2**) sve dok se ne čuje "klik".

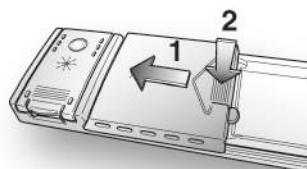

Budući da sva sredstva za pranje nemaju istu snagu pranja, pridržavajte se uputstava proizvodjača. Podsećamo i to, da nedovoljna količina sredstva za pranje može prouzrokovati nepotpuno uklanjanje prljavštine. Dozirate li preveliku količinu detrdženta, nećete postići bolje rezultate pranja, već samo nepotreban trošak.

Nemojte koristiti prekomerne količine sredstava za pranje jer tako istovremeno doprinosite i zaštiti okoline.

8. VRSTE DETERDŽENATA

Deterdženti u tabletama

Deterdženti u tabletama od različitih proizvodjača se rastvaraju različitom brzinom. To može dovesti do toga da neke tablete ne mogu da postignu pun učinak pranja. Ako koristite ove proizvode koristite duže programe i/ili programe koji peru na višim temperaturama.

VAŽNO

Za postizanje zadovoljavajućih rezultata pranja tablete MORAJU da se stave u posudu za deterdžent a NIKAKO direktno u prostor za pranje.

Koncentrovani deterdženti

Korišćenjem koncentrovanih deterdženata sa smanjenom alkalnošću i sa prirodnim enzimima kod programa na 50°C, postiže se smanjeni uticaj na okolinu i štete se posudje i uredjaj Program 50°C je namenski razvijen za korišćenje koncentrovanih deterdženata sa enzimima takođe je učinak rastvaranja i uklanjanja nečistoće sa posudja kao kod programa na 65°C sa klasičnim deterdžentima.

Kombinovani deterdženti

Deterdženti koji sadrže i sredstvo za ispiranje („sjaj“) takođe moraju da se stave u posudu za deterdžent. U tom slučaju potrebno je da rezervoar tečnosti za ispiranje bude prazan. (Ukoliko rezervoar tečnosti za ispiranje nije prazan postavete regulator potrošnje na najmanji podeok.)

"TABS" kombinovani deterdženti

Ako nameravate da upotrebljavate kombinovane deterdžente "TABS" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u 1", itd.), tj. one koji sadrže so i/ili sredstvo za ispiranje, savetujemo Vam da učinite sledeće:

- pažljivo pročitajte i pridržavajte se uputstva proizvodjača koje se nalaze na ambalaži;

- delovanje deterdženata koji sadrže sredstvo za omekšivanje vode/so zavisi od tvrdoće vode u vašem vodovodu. Proverite da li je tvrdoća vode iz vašeg vodovoda u skladu s područjem delovanja koje se nalazi na ambalaži deterdženta.

Ukoliko niste zadovoljni rezultatima korišćenja ove vrste proizvoda, kontaktirajte proizvodjača.

Pod izvesnim okolnostima, upotreba kombinovanih deterdženata može prouzrokovati:

- talog kamenca na sudovima ili u mašini za pranje sudova;
- slabiji rezultat pranja i sušenja.

VAŽNO

Naša garancija ne pokriva nikakve probleme koji su nastali kao direktni rezultat upotrebe tih proizvoda.

Obratite pažnju na sledeće.

Korišćenjem "TABS" kombinovanih deterdženata u tabletama, signalne lampice za so i sredstvo za ispiranje (samo kod pojedinih modela) su uključene ali ne obraćajte pažnju na njih pošto se so i sredstvo za ispiranje već nalaze u tabletama.

U tom slučaju preporučujemo upotrebu tradicionalnih proizvoda koji imaju samo jednu funkciju - so, deterdžent i sredstvo za ispiranje. To će osigurati ispravan rad aparata za omekšavanje vode u mašini.

U tom slučaju preporučujemo:

- napunite rezervoare za so i sredstvo za ispiranje;
- pustite da mašina „odradi“ jedan univerzalni program bez punjenja posudja.


Molimo imajte u vidu da nakon što ponovo počnete da koristite konvencionalnu so za mašinu, još će morati da prodje čitav niz ciklusa pre nego što uredjaj ponovo počne da ostvaruje besprekorne rezultate.

9. SIPANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE

(Slika A "3")

Sredstva za ispiranje

Sredstvo za ispiranje, koje se automatski ispušta tokom zadnjeg ispiranja, pomaže da se sudovi brže osuše, sprečava nastajanje mrlja i taloženje vodenog kamenca

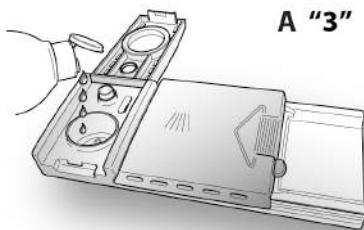

Punjjenje rezervoara sredstva za ispiranje "SJAJ"

Posuda sredstva za ispiranje nalazi se levo od posude za deterdžent (slika A "3").

Da otvorite poklopac posude, gurnite oznaku za očitavanje i u isto vreme, povucite jezičak za otvaranje. Preporučljivo je uvek koristiti sredstvo za sjaj posebno namenjeno za mašine za pranje sudova.

Nivo sredstva za sjaj proverite na pokaznom oknu (C) koje je smešteno na raspršivaču.

PUNO




tamno

PRAZNO



svijetlo

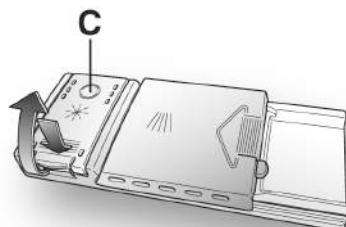


Regulisanje dodavanja tečnosti za sjaj od 1-6

Regulator (D) je smešten ispod poklopca i može se okretati pomoću novčića. Preporučeni položaj je 4.

Količina kamenca u vodi bitno utiče kako na nastajanje vodenih mrlja tako i na sušenje sudova. Zato je veoma važno regulisanje količine sredstva za visoki sjaj, da bi se postigao optimalan rezultat pranja.

U slučaju da se po završetku pranja na sudovima pojave tragovi tečnosti za sjaj potrebno je regulator postaviti na nižu vrednost, a na višu vrednost ako se na sudovima pokažu beličaste mrlje.

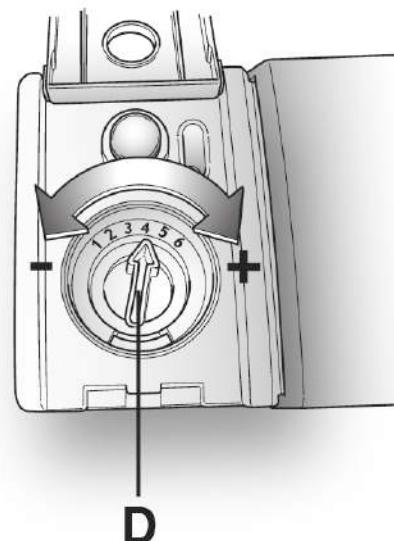

10. ČIŠĆENJE FILTERA

(Slika A "4")




Sastav filtriranja sastoje se od:

- A. središnje **posude** koji zadržava veće komadiće;
- B. **mikro filtera**, smeštenog ispod mrežice, koji zadržava najsitnije komadiće i osigurava savršeno ispiranje;
- C. **črvene mrežice** koja neprekidno filtrira vodu od pranja.

- Da bi svaki put postigli savršene rezultate pranja, filtere treba proveriti i čistiti nakon svakog pranja.
- Da uklonite filter, jednostavno okrenite ručicu u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu (**slika 1**).
- Za lakše čišćenje možete ukloniti središnju posudu (**slika 2**).
- Uklonite mrežicu (**slika 3**) i operite je pod mlazom vode, ako je potrebno koristite i manju četku.
- Sa **samočistećim mikro filterom**, održavanje je svedeno na minimum i sastav filtriranja potrebno je samo proveriti svake dve nedelje. Ipak, nakon svakog pranja preporučujemo da proverite središnju posudu i mrežicu da nisu zapušeni.

Non usare la lavastoviglie senza filtri.

SR

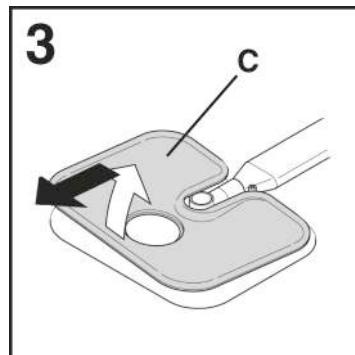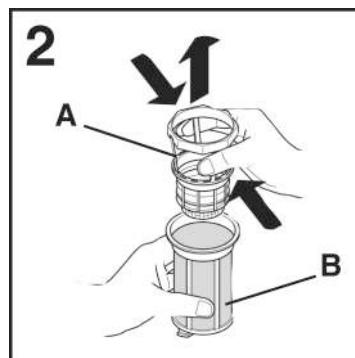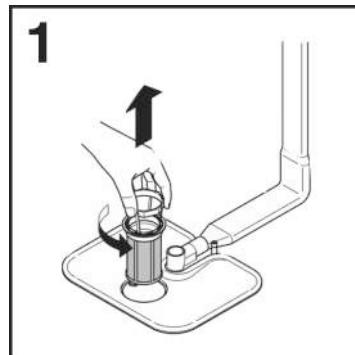

UPOZORENJE

Nakon čišćenja, uverite se da ja filter ponovo ispravno namešten i da je mrežica ispravno usadjena na dno mašine. Proverite da li je filter prilikom vraćanja u mrežicu pravilno zašrafljen u smeru kazaljke na satu, jer ako je filter loše postavljen može doći do štetnih posledica u vezi sa uspešnim radom maštine za pranje sudova.

11. PRAKTIČNI SAVETI

Kako postići zaista dobre rezultate pranja

- Pre stavljanja sudova u mašinu, sklonite sve ostatke hrane (kosti, ljske, komadiće mesa ili povrća, talog od kafe, kožu voća, pepeo cigareta, č ačkalice itd.) kako bi sprečili začepljenje filtera, odvodne cevi ili mlaznica za pranje.
- Preporučujemo da sudove ne ispirate pre nego što ga stavite u mašinu.
- Ponekad su ovali, tiganji i lonci jako zaprljani i sadrže zagorele ili zapečene ostatke hrane, u tom slučaju, takve sudove je potrebno nakvasiti pre pranja.
- Sudove smestite u mašinu tako da je okrenuto prema dole.
- Ako je ikako moguće sudove u mašinu poredjajte tako da se medusobno ne dodiruje. Vrlo je važno da posudje pravilno složite u mašinu jer to daje bolje rezultate pranja.
- Nakon što ste sudove odložili u mašinu, pre početka pranja morate proveriti da li se prskalice za raspršivanje vode slobodno okreću.
- Lonce i drugo posudje na kojima su ostaci zagorele hrane do početka pranja natopite u rastvoru deterdženta za pranje.
- Kod pranja srebrnog posudja i pribora za jelo pazite na sledeće:
 - a) isperite ga odmah posle upotrebe, posebno ako ste ga koristili za jaja, majonez, ribu ili slično;
 - b) nemojte direktno da sipate deterdžent na takve sudove ili pribor za jelo;
 - c) pazite da takvo posudje ne dodje u dodir sa drugim metalima.

Kako uštedeti

- Ako želite da u potpunosti iskoristite prostor u mašini za pranje sudova, stavljajte sudove u mašinu nakon svakog jela i ako je potrebno pokrenite ciklus

HLADNO ISPIPRANJE da se omekšaju i uklone veće čestice hrane sa naknadno dodatog posudja. Kada je mašina puna, pokrenite program za kompletno pranje.

- Ako sudovi nisu jako prijavi i mašina nije sasvim puna, izaberite EKONOMIČAN program pranja i sledite pri tome sva uputstva navedena u opisu programa.

Šta se ne sme prati

- Upamtite da nije svo posudje pogodno za pranje u mašini za sudove. Savetujemo da neke vrste sudova kao na primjer: plastiku neotporanu na topotu, escajg sa plastičnim ili drvenim drškama, aluminijumsko posudje, kristalne predmete, čaše od olovnog stakla (ako drugačije nije napomenuto) ne perete u mašini za sudove.
- I ukrazi u boja na nekom posudju nisu sasvim postojani. Zato je najbolje da proverite njihovu postojanost tako da u mašini operete samo pojedini komad, kako bi proverili da li je pogodan za pranje u mašini ili ne.
- Ujedno ne zaboravite da istovremeno ne smete prati srebrni i običan metalni pribor za jelo, jer medju njima može doći do hemijske reakcije.

Prilikom kupovine novog posudja ili pribora za jelo proverite da li je pogodno za pranje u mašini za sudove.

Korisni saveti

- Da bi izbegli slučajno kapanje iz gornje korpe, prvo izvadite sudove iz donje korpe.
- Ako po završetku pranja ostavite neko vreme sudove u mašini, vrata mašine morate samo pritvoriti, da vazduh u unutarnjosti može slobodno da kruži. Na taj način će se sudovi bolje osušiti.

12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

(slika A "5")



- Za čišćenje spoljnih delova mašine za sudove koristite samo mokru krpnu, ne koristite oštra ili sredstva koja sadrže rastvore.
- Mašina ne zahteva neko posebno održavanje, jer unutarnost mašine poseduje sistem samočišćenja.
- Redovno morate čistiti gumu na vratima i to sa vlažnom krpom, kako bi sa nje odstranili moguće ostatke hrane i sredstva za visoki sjaj.
- Preporučujemo da redovno čistite i održavate Vašu mašinu za pranje posudja, kako biste na vreme uklonili svu prljavstинu i taloženje kamence. Predlažemo Vam da periodično pokrenete ciklus pranja sa proizvodima posebno namenjenim za čišćenje mašine za pranje posudja. Za sve procedure čišćenja mašina za pranje posudja mora biti prazna.
- Ako uprkos uobičajenom čišćenju filtera primetite da sudovi ili tiganji nisu dobro oprani i osušeni, proverite da li su otvor na rotirajućim prskalicama za raspršivanje vode (**slika A "5"**) možda zapušeni ostacima hrane.

Ako su zapušeni očistite ih na sledeći način:

- 1) Da biste uklonili gornju prskalicu, okrećite je sve dok se oznaka za zaustavljanje ne izravna sa strelicom (**slika 1b**). Gurnite je prema gore i zadržite je povučenom, odvijte je u smeru kazaljke na satu. **Za ponovno postavljanje, ponovite istu radnju, ali je okrećite suprotno kazaljkama na satu.** Nižu rotirajuću prskalicu sklonite jednostavno tako da je povučete prema gore (**slika 2**);
- 2) operite prskalice pod jakim mlazom vode tako da očistite svaki otvor za raspršivanje;

3) kada ste završili, ponovo ih namestite u isti položaj, zapamtite da gornju prskalicu položite na oznaku za zaustavljanje i potpuno zavijete u početni položaj.

- Unutrašnjost mašine i unutrašnja strana vrata mašine izradjeni su od nerđajućeg čelika; ipak, mogu se pojaviti fleke prouzrokovane oksidacijom, to je verovatno od vode koja sadrži previše metala.
- Ove fleke odstranite laganim sredstvom za poliranje nerđajućeg čelika, koje ne sme da sadrži hlor. Te fleke ni u kom slučaju ne smete odstranjivati čeličnom vunom ili drugim metalnim sredstvima.

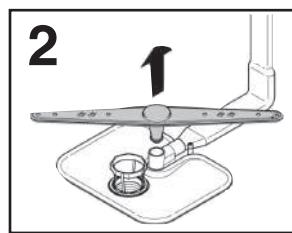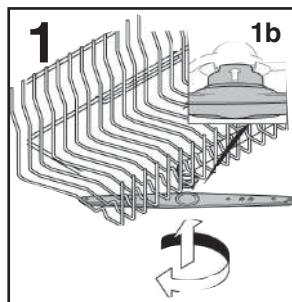


NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA PRANJA

Nakon svakog završetka pranja, uvek morate zatvoriti slavinu za dotok vode u mašinu, kako dovodna cev ne bi stalno bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate isključiti taster "uključeno"/"isključeno" kako bi mašinu isključili iz električne mreže.

U slučaju da mašinu nećete upotrebljavati duže vremena, učinite sledeće:

1. u praznu unutrašnjost mašine stavite malo detrdženta i uključite jedan od programa kako bi se unutrašnjost odmastiла;
2. izvadite utikač iz utičnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite posudu sa sredstvom za sjaj;
5. vrata mašine ostavite pritvoreним;
6. unutrašnjost mašine mora ostati čista;
7. ako je mašina ostavljena u prostoriji gde je temperatura niža od 0°C, voda u mašini može se zalediti, u tom slučaju prostoriju zagrejati i sačekati 24 sata pre nego što mašinu ponovo počnete da koristite.

13. OPIS KONTROLNE TABLE

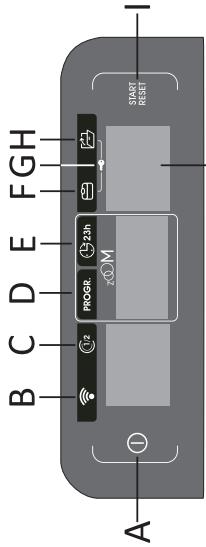

- A Dugme za "UKLJUČENA/ISKLJUČENA"
- B Dugme "IZBOR PROGRAMA/PRIKLJUČIVANJE Wi-Fi"
- C Dugme za opciju "POLA PUNJENJA"
- D Dugme "IZBOR PROGRAMA"
- E Dugme "ODLOŽENO POKRETANJE"
- F Dugme za opciju "TABS"
- G F+H ZAŠTITA ZA DECU
- H Dugme za opciju "SMART DOOR"
- I Dugme "START/RESET" (STARTOVANJE/OTKAZIVANJE programa)
- L EKRAN


14. TEHNIČKI PODACI

VELIČINA			
PODACI	SAMOSTOJEĆA		UGRADNA
	SA RADNOM PLOČOM	BEZ RADNE PLOČE	
Širina x Visina x Dubina (cm)	60x85x60.9	59,8x82x58	59,8x81,8 + 89,8x57
Dubina sa otvorenim vratima (cm)	120	117	117
TEHNIČKI PODACI (Videti tablicu sa serijskim brojem)			
Postavljeni mesta (EN 50242)	13	15	16
Kapacitet sa posuđem za pripremu i posluživanje	8 osoba	9 osoba	9 osoba
Pritisak dotoka vode (MPa)			Min. 0,08 – Max. 0,8
Osigurač / Napajanje / Napon			Videti pločicu sa serijskim brojem

15. IZBOR PROGRAMA I POSEBNE FUNKCIJE

Opis displeja

Displej vas konstantno obaveštava koju operaciju mašina izvršava.

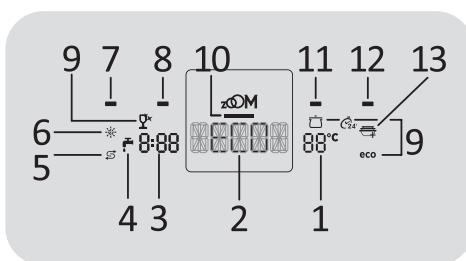

1) DISPLEJ S TEMPERATUROM

Pokazuje temperaturu pranja svakog izabranog Progr.a.

2) DISPLEJ S PROGR.IMA

Pokazuje Progr.e za pranje, pruža informacije o podešenim opcijama, javlja greške i tako dalje.

3) DISPLEJ S PREOSTALIM VREMENOM

Pokazuje vreme pranja svakog izabranog Progr.a i obaveštava o preostalom vremenu do kraja trenutnog Progr.a.

4) SVETLOSNI INDIKATOR ZATVORENOG DOTOKA VODE

Obaveštava o bilo kom problemu u dotoku vode između slavine i mašine za pranje sudova (videti "REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA").

5) SVETLOSNI INDIKATOR "NEMA SOLI"



6) SVETLOSNI INDIKATOR "NEMA SREDSTVA ZA ISPIRANJE"



7) SVETLOSNI INDIKATOR KONEKCIJE



8) SVETLOSNI INDIKATOR OPCIJE "POLA PUNJENJA"

9) SVETLOSNI INDIKATORI PROGRA

10) SVETLOSNI INDIKATOR PROGRA "ZOOM"

Kada je omogućen Progr. "ZOOM", odgovarajući indikator svetli.

11) SVETLOSNI INDIKATOR OPCIJE "TABS"

12) SVETLOSNI INDIKATOR OPCIJE "SMART DOOR"

13) SVETLOSNI INDIKATOR "ADDISH"

Dugme za UKLJUČENA/ISKLJUČENA

- Da biste uključili ili isključili uređaj, pritisnite dugme za **UKLJUČENA/ISKLJUČENA** (zadržite pritisnutim najmanje 3 sekunde).

Na kraju ciklusa nemojte zaboraviti da isključite mašinu pomoću dugmeta UKLJUČENA/ISKLJUČENA, zatim izvucite utikač i zatvorite dotok vode.

Uključivanje uređaja po prvi put i jezik

- Povežite uređaj na izvor napajanja.
- Otvorite vrata, stavite unutra sudove koje treba oprati i zatvorite vrata.
- Pritisnite dugme za "**UKLJUČENA/ISKLJUČENA**" i zadržite ga oko 3 sekunde.
- U ovoj fazi samo će dugmad "**POLA PUNJENJA**", "**TABS**" i "**STARTOVANJE/OTKAZIVANJE**" ostati aktivna. Na ekrani će se pojaviti poruka "**BRAVA**" i svi svetlosni indikatori će se uključiti na 3 sekunde.

- Na ekranu će se pojaviti poruka "**ENGLISH**".
- Željeni jezik možete izabrati pritiskom na dugmad "**POLA PUNJENJA**" i "**TABS**".
- Da biste prihvatili izabrani jezik pritisnite dugme "**STARTOVANJE/OTKAZIVANJE**".
- Odmah nakon toga na ekranu će se pojaviti poruka "**DOBRODOŠLI**" jednom i svetlosni indikatori će biti isključeni.
- Poruka programa "**EKO 2:50**" ili "**EKO 3:25**" (sa aktiviranom opcijom **SMART DOOR**).



UPOZORENJE

Ako mašina ostane uključena bez izabiranja ili pokretanja nekog programa, nakon 5 minuta mašina za pranje sudova automatski će se isključiti.

Postavke menija

Mašina za pranje sudova se reguliše pomoću određenih fabričkih podešavanja. Ipak, u meniju s podešavanjima možete podešiti razne parametre u skladu s vašim potrebama.

Pristupanje meniju s podešavanjima

Mašina za pranje sudova UVEK mora biti isključena pre nego što započnete sa ovim postupkom.

- Uključite mašinu za pranje sudova tako što ćete zadržati pritisnutim dugme za "**UKLJUČENA/ISKLJUČENA**" oko 3 sekunde.
- Zadržite pritisnutim dugmiće "**PROGR.**" i "**UKLJUČENA/ISKLJUČENA**" oko 5 sekundi.
- Na ekranu će se pojaviti poruka "**PODEŠAVANJA**".

- Pritiskom na dugme "**PROGR.**" i svetlosni indikatori dugmića "**SMART DOOR**" i "**TABS**" biće uključeni, možete izabrati parametre koji se mogu podešiti jedan za drugim (**OMEKŠIVAČ** → **ZVUČNO UPOZORENJE** → **FUNKCIJA MEMORIJE**).

- Podešavanje parametara se izvršava pritiskom na dugmad "**SMART DOOR**" (-) i "**TABS**" (+).

- Za podešavanje **OMEKŠIVAČA** videti poglavlje u priručniku koje je tome namenjeno.

- Za podešavanje **ZVUČNOG UPOZORENJA** videti određeni odlomak.

- Za podešavanje **FUNKCIJE MEMORIJE** videti određeni odlomak.

Kada sledeći put uključite mašinu

Pritisnite dugme **STARTOVANJE/OTKAZIVANJE** Na displeju će se pojaviti **EKO Progr..**

Ako je omogućena funkcija memorije, na displeju će se pojaviti memorisani program.

Menjanje jezika

- Pritisnite dugme **TABS** i **POLA PUNJENJA** istovremeno i zadržite ih pritisnutima 5 sekundi.
- Na displeju će se pojaviti "**ENGLISH**".
- Sledite uputstva koja su detaljno navedena u odlomku "**PODEŠAVANJE JEZIKA**".



UPOZORENJE

Ovaj postupak će otkazati sva sačuvana podešavanja, a mašina će biti resetovana na fabrička podešavanja.

Podešavanje programa

- Otvorite vrata i stavite prljave sudove u mašinu.
- Na displeju će se pojaviti „EKO“ Progr. ili PROGR. koji je poslednji put sačuvan.



- Levo od kvadratni biće prikazano trajanje Progr.a a desno od kruga će biti prikazana temperatura Progr.a.
- Izaberite željeni Progr. tako što ćete pritisnuti dugme "PROGR." nekoliko puta.
- Prilikom omogućavanja određenih Progr.a na displeju će zasvetleti ikonice.
- Da biste izabrali neku opciju pritisnite odgovarajuće dugme (uključiće se svetlosni indikator).
- Pritisnite dugme "STARTOVANJE/OTKAZIVANJE".

Čim se vrata zatvore i oglasi se svučni signal, Progr. se automatski pokreće. Na displeju će biti prikazano vreme koje je preostalo do završetka ciklusa pranja.

Kada uključite mašinu za sudove, sačekajte nekoliko sekundi kako bi se program pokrenuo.

"AUTOMATSKI" programi

Modeli sa senzorom za pametno punjenje
(Samo na nekim modelima).

Program "AUTO SVAKODNEVNI", zahvaljujući algoritmu koji analizira stepen zaprljanosti sudova u realnom vremenu, automatski podešava idealnu temperaturu i vreme pranja, optimizujući potrošnju vode i energije.

Modeli sa senzorom zaprljanosti (Samo na nekim modelima).

Mašina za sudove je opremljena **senzorom prljavštine** koji može da analizira zamućenost vode tokom svih faza "AUTOMATSKOG" Progr.a (videti opis Progr.a). Zahvaljujući ovom uređaju parametri ciklusa pranja se automatski prilagođavaju stvarnoj količini prljavštine na sudovima. To je zato što je zamućenost vode povezana sa količinom prljavštine na sudovima. Na taj način su zagaranovani izvrsni rezultati pranja i postiže se dobar odnos potrošnje vode i energije.

"IMPULSE" programi

"IMPULSE" Progr.i koriste pulsnu tehnologiju pranja koja smanjuje **potrošnju i buku**, a postižu se bolji rezultati.

"Isprekidan" rad pumpe za pranje NE TREBA smatrati kvarom, jer se radi o pulsnom pranju i zato je to normalna odlika ovog programa.

ADDISH (mogućnost dodavanja posuda nakon što je započet određeni program)

Kada se neki Progr. **pokrene**, vrata možete otvoriti i dodati sudove jedino kada je uključen svetlosni indikator **ADDISH**. Mašina će se automatski zaustaviti i na displeju će se pojaviti preostalo vreme do kraja ciklusa. Zatvorite vrata i **nemojte pritiskati nijedno dugme**. Ciklus će se nastaviti tamo gde je stao.

Vrata otvarajte polako i pažljivo kako vas prskanje vode ne bi pokvasilo.

Strogo preporučujemo da ne dodajete sudove nakon isključivanja svetlosnog indikatora za ADDISH jer to može uticati na rezultate pranja.



UPOZORENJE

Ukoliko otvorite vrata tokom ciklusa sušenja, isprekidani zvučni signal će vas upozoriti da ciklus sušenja još nije završen.

Menjanje programa koji je u toku

Sledite ovu proceduru ukoliko želite da promenite ili otkažete Progr. koji je u toku:

- Držite dugme "STARTOVANJE/OTKAZIVANJE" pritisnutim oko 3 sekunde. Na displeju će se pojaviti "RESETOVANJE" i čuće se zvučni signal.
- Progr. koji je u toku biće otkazan.
- U ovom trenutku se može podesiti novi Progr. pomoću dugmeta „PROGR.“



UPOZORENJE

Pre pokretanja novog programa treba proveriti da li u dispenzeru još uvek ima deterdženta. Ako je potrebno dopunite deterdžent.

Ukoliko dođe do bilo kakvog prekida u napajanju strujom za vreme rada mašine, posebna memorija će sačuvati izabrani Progr., a nakon povratka napajanja strujom, mašina će nastaviti sa radom tamo gde je stala.

Funkcije programa (samo za samostojeće modele)

Dok je Progr. u toku, na displeju je prikazan naziv izabranog Progr.a, odgovarajuća temperatura i preostalo vreme do kraja ciklusa koje se automatski ažurira.

Završetak programa


Na kraju Progr.a će se čuti zvučno upozorenje (osim ako je utišano) u trajanju od 5 sekundi 3 puta na svakih 30 sekundi.

Samo na modelima koji imaju opciju "SMART DOOR", tokom faze sušenja vrata će se automatski otvoriti i pre nego što izvadite sudove moraćete sačekati signal za kraj ciklusa.

SR

PERFECT RAPID ZONE (samo na nekim modelima)

"PERFECT RAPID ZONE" se može prepoznati u donjem levom delu kade mašine, sa dve dodatne prskalice koje će se aktivirati na brzim programima (ZOOM 39' i Brzi 24') i programima UNIVERZALNI, DEZINFEKCIJA, UNIVERZALNI PLUS i EKO PLUS, kako bi obezbidle jači intenzitet pranja zahvaljujući većem protoku vode u zoni.

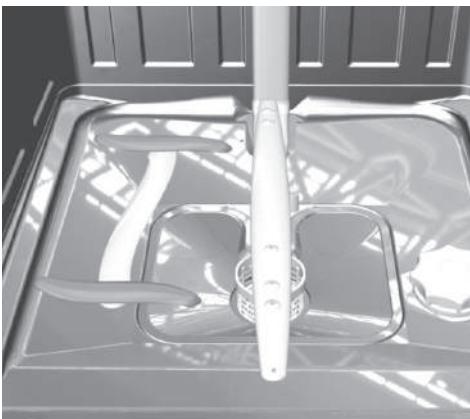

Dugmad za opcije

Dugmad za opcije vam pruža dodatne opcije pranja koje vam omogućavaju da dodatno podesite Progr.e pranja (videti tabelu u 17. poglavljtu na kojoj se nalazi spisak Progr.a kod kojih se svaka opcija može omogućiti). Opcije se omogućavaju (ili onemogućavaju) pre započinjanja Progr.a pomoću odgovarajućih dugmadi.

Odgovarajući svetlosni indikatori će se pojaviti (ili nestati) na displeju.

Dugme sa opcijom treba omogućiti nakon što ste izabrali Progr. pranja.

Ako odabrana opcija nije kompatibilna sa odabranim programom opciona signalna lampica će prvo zasvetleti a zatim će se ugasiti.

Dugme za "SMART DOOR" (ATOMATSKO OTVARANJE VRATA)

Ova opcija pokreće poseban uređaj koji otvara vrata nekoliko centimetara tokom ili na kraju ciklusa sušenja (u zavisnosti od Progr.a). Ovim se omogućava prirodno i efikasno sušenje sudova. Trajanje izabranog ciklusa će se automatski menjati kako bi se dobila optimalna temperatura za ciklus ispiranja. Time se značajno smanjuje potrošnja energije. Automatsko otvaranje vrata tokom zadnje faze sušenja omogućava cirkulaciju vazduha čime se otklanja mogućnost neprijatnih mirisa.

Kada se vrata ovore, na displeju će se pojaviti poruka "SMART DOOR".

Ova opcija je automatski omogućena u "EKO" programu. U svakom slučaju može se onemogućiti. Opcija "SMART DOOR" nije moguća u programima "ZOOM 39", "BRZI 24" i "PRETPRANJE".

UPOZORENJE

Kada je izabrana ova opcija, ni u kom slučaju ne smete sprečavati otvaranje vrata niti ih na silu zatvarati jer bi to moglo oštetiti mehanizam. Pobrinite se da ispred vrata ima slobodnog prostora i, pre nego što ih zatvorite, sačekajte da otvorena mašina dovrši postupak.

Dugme "POLA PUNJENJA"

Ako treba da operete svega nekoliko sudova (na primer čaše, šolje, tanjire) možete omogućiti opciju „Pola Punjenja“. Na taj način štedite vodu, energiju i vreme. Kada koristite opciju „Pola Punjenja“ stavite manje deterdženta nego kada je mašina puna.

Dugme "TABS"

Ova opcija optimizuje korišćenje kombinovanih deterdženata "TABS" („3 u 1“ / „4 u 1“ / „5 u 1“ i tako dalje). Pritiskom na ovo dugme, prilagođava se izabrani program pranja kako bi se dobili najbolji rezultati kombinovanih deterdženata. Osim toga, onemogućuju se svetlosna upozorenja „nema soli“ i „nema sredstva za ispiranje“.



UPOZORENJE

Kada se izabere ova opcija, ona ostaje omogućena (svetlosni indikator je uključen) za naredne cikluse pranja. Onemogućiti se jedino može (svetlosni indikator je isključen) još jednim pritiskom na ovo dugme.

Ova opcija je preporučljiva kada se koristi program BRZO 24', čije će trajanje biti produženo za 15 minuta kako bi tablete deterdženta dale najbolje rezultate.

Svetlosni indikator "NEMA SOLI"

Kada se uključi ovaj svetlosni indikator, sipajte so u rezervoar za so.

Svetlosni indikator "NEMA SREDSTVA ZA ISPIRANJE"

Kada se uključi ovaj svetlosni indikator, sredstvo za ispiranje je pri kraju i treba ga dopuniti.

Dugme "ODLOŽENI START"

Pomoću ovog dugmeta se može podesiti vreme početka rada mašine za pranje sudova uz odloženo pokretanje od 00:30 do 23:30 sata. Da biste podesili odloženo pokretanje uradite sledeće:

- Pritisnite dugme "ODLOŽENI START" (na displeju će se pojaviti "0:00").

- Pritisnite to dugme još jednom kako biste povećali odlaganje u satima (svaki put kada pritisnete ovo dugme, odlaganje se povećava za 30 minuta sve do maksimalnih 23:30 sata).

Ako ne želite da odlažete pokretanje, pritiskajte dugme Odloženo poretanje sve dok se na displeju ne pojavi 0:00 (mašina će se odmah pokrenuti).

Da bi ste pokrenuli odbrojavanje pritisnите dugme "**STARTOVANJE/OTKAZIVANJE**". Na displeju će biti prikazano vreme koje je preostalo do završetka Progr.a. Po završetku odbrojavanja Progr. će se automatski pokrenuti.

(Samo za samostojeće modele)

Dužina trajanja izabranog ciklusa biće prikazana na displeju. Po završetku odbrojavanja, program će se automatski pokrenuti i dužina trajanja izabranog ciklusa biće prikazana na displeju.

Da biste otkazali odloženo pokretanje uradite sledeće:

- Držite dugme "**STARTOVANJE/OTKAZIVANJE**" pritisnutim najmanje 3 sekunde. Na displeju će se pojaviti "**RESETOVANJE**" i čuće se zvučni signal.
- Odloženo pokretanje i izabrani Progr. biće otkazani. Na displeju će se pojaviti "**ECO**" program ili program koji je prethodno sačuvan u memoriji.
- U ovom trenutku, da biste pokrenuli mašinu za pranje sudova morate izabrati novi Progr. i pritisnuti bilo koje dugme za opcije, kao što je navedeno u odlomku "**PODEŠAVANJE PROGR.A**".

Utišani signal za ZAVRŠETAK PROGRAMA

Ovaj proizvod je fabrički podešen sa omogućenim zvučnim signalom.

Zvučni signal se može utišati na sledeći način:

Mašina za pranje sudova UVEK mora biti isključena pre nego što započnete sa ovim postupkom.

1. Zadržite pritisnutim dugme "PROGR." i istovremeno uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta za "**UKLJUČENA/ISKLJUČENA**".
2. Na displeju će se pojaviti "**PODESavanJA**" (setup).
3. Pritisnite dugme "PROGR." sve dok se na displeju ne pojavi poruka "**ZVUČNO UPOZORENJE**".
4. Zatim pritisnite dugme "**POLA PUNJENJA**" ili dugme "**TABS**" kako biste promenili vrednost sa DA/NE.
5. Isključite mašinu za pranje sudova pritiskom na dugme za "**UKLJUČENA/ISKLJUČENA**" kako biste potvrdili novo podešavanje.

Da biste alarm ponovo aktivirali, sledite istu proceduru.

Funkcija memorije (memorisanje zanjeg korišćenog programa)

1. Zadržite pritisnutim dugme "PROGR." i istovremeno uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta za "**UKLJUČENA/ISKLJUČENA**".
2. Na displeju će se pojaviti "**PODESavanJA**" (setup).
3. Pritisnite dugme "PROGR." sve dok se na displeju ne pojavi "**FUNKCIJA MEMORIJE**".
4. Zatim pritisnite dugme "**POLA PUNJENJA**" ili dugme "**TABS**" kako biste promenili Progr..
5. Isključite mašinu za pranje sudova pritiskom na dugme za "**UKLJUČENA/ISKLJUČENA**" kako biste potvrdili novo podešavanje.

Da biste promenili sačuvani Progr., ponovite istu proceduru.

Aktiviranje i deaktiviranje DEMO REŽIM (za upotrebu isključivo u prodavnicama)

Aktiviranje

Mašina za pranje sudova UVEK mora biti isključena pre nego što započnete sa ovim postupkom.

1. Uključite mašinu pomoću dugmeta za "UKLJUČENA/ISKLJUČENA".
2. Zadržite dugme "PROGR." i dugme "ODLOŽENO POKRETANJE" istovremeno pritisnutima oko 5 sekundi.
3. Na displeju će se pojaviti "AKTIVIRAN DEMO REŽIM".
4. Ako se u roku od 30 sekundi ne pritisne ni jedno dugme započeće odgovarajući Progr. koji simulira pokretanje Progra pranja.

Omogućene su opcije PROGR./OPCIJE/ODLOŽENO POKRETANJE i pritiskom na ovu dugmad možete simulirati rad mašine bez pokretanja pranja.

Deaktiviranje



UPOZORENJE

Ako se nakon instalacije dogodi da mašina ispravno radi ali se ciklus pranja ne pokreće kada pritisnete dugme za pokretanje, moguće je da "Demo režim" nije deaktiviran.

Mašina za pranje sudova UVEK mora biti isključena pre nego što započnete sa ovim postupkom.

1. Uključite mašinu pomoću dugmeta za "UKLJUČENA/ISKLJUČENA".

2. Zadržite dugme "PROGR." i dugme "ODLOŽENO POKRETANJE" istovremeno pritisnutima oko 5 sekundi.

3. Na displeju će se pojaviti "DEAKTIVIRAN DEMO REŽIM".

4. Isključite mašinu.

ZAŠTITA ZA DECU

- Zatvara se vrata.
- Pokrenuti uređaj.
- Kada istovremeno pritisnete dugme za TABS i dugme za SMART DOOR i zadržite ih pritisnutim oko 3 sekunde, zaključate svu dugmad. Na taj način sprečavate da dođe do neželjenih slučajnih promena.
- Ovo zaključavanje se može otkazati jednostavnim pritiskom na dugme TABS i dugme SMART DOOR još jednom ili isključivanjem maštine.

Ako se dogodi da tokom rada maštine za pranje sudova nestane struje, posebna funkcija memorije će sačuvati podešavanja i mašina će, kada struja ponovo dođe, nastaviti sa ciklusom tamo gde stala.

16. DALJINSKO UPRAVLJANJE (WI-FI)

Ova mašina je opremljena Wi-Fi tehnologijom koja omogućava daljinsko upravljanje pomoću jedne aplikacije.

Uparivanje mašine pomoću aplikacije

- Preuzmite na vaš uređaj aplikaciju **Candy simply-Fi**.

Aplikacija **Candy simply-Fi** je dostupna i za Android i za iOS tablete i pametne telefone.

Da biste otkrili sve detalje što se tiče Wi-Fi opcija, istražite menije aplikacije u DEMO režimu.

- Pobrinite se da ruter bude uključen i da vaš pametni telefon/tablet bude povezan na vašu kućnu Wi-Fi mrežu.
- Uključite **BLUETOOTH** na vašem pametnom telefonu/tabletu (ako postoji).
- Otvorite aplikaciju, napravite profil korisnika i registrujte uređaj prateći uputstva na ekranu uređaja.
- Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta za **UKLJUČENA/ISKLJUČENA** kada u aplikaciji dobijete instrukcije za to.
- Pritisnite "Progr. 3 sekunde WiFi" na 3 sekunde → i poruka "**PRIKLJUČIVANJE**" će se pojaviti na ekranu a svetlosni indikator "Wi-Fi" biće isključen.
- U okviru od 60 sekundi zadržite pritisnutim dugme "**TABS**" 3 sekunde i na ekranu će se pojaviti poruka "**JEDNOSTAVNO**" na 5 minuta, svetlosni indikator za Wi-Fi će početi da sporo treperi tri puta i zatim će se isključiti na dve sekunde.
- Unesite lozinku za vašu kućnu Wi-Fi mrežu u aplikaciju i dovršite postupak.

Registrovanje je uspelo

- Na ekranu će se jednom pojaviti poruka "**POVEZANO**", a nakon nje će se pojaviti poruka "**DALJINSKO UPRAVLJANJE**" i svetlosni indikator "Wi-Fi" će konstantno svetleti.
- Sada možete proveriti mašinu iz aplikacije.

Registrovanje nije uspelo

Ukoliko registracija nije dobra (ili nije uspešna u roku od 5 minuta):

- Na ekranu će se pojaviti "**POKUŠATI PONOVO**".
- Mašina neće biti povezana.
- Ponovite postupak registrovanja iz aplikacije.

Za više informacija, videti "**Aplikacija za registrovanje - kratko uputstvo**" koje dolazi s mašinom, a može se pronaći i putem linka: go.candy-group.com/bm-dw

Resetovanje WiFi-ja

U slučaju problema ili promene lozinke vašeg ruter, ponovite postupak registrovanja tako što ćete ukloniti proizvod iz vaše aplikacije.

AKTIVIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

Kad god želite da daljinski upravljate mašinom:

- Napunite mašinu, dodajte deterdžent i zatvorite vrata.
- Uključite mašinu za pranje sudova.
- Pritisnite "Progr. 3 sekunde WiFi". → Na ekranu će se pojaviti poruka "**DALJINSKO UPRAVLJANJE**".
- Sada možete proveriti mašinu iz aplikacije.

SR

DEAKTIVIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

- Da biste napustili daljinsko upravljanje, ponovo pritisnite "Progr. 3 sekunde WiFi".

- **Kada nijedan ciklus nije u toku:**

Svetlosni indikator Wi-Fi će početi sporo da treperi i na ekranu će se pojavitи poruka "**DALJINSKO UPRAVLJANJE ISKLJUČENO**". Na ekranu će se zatim pojavitи poslednji program koji je mašina izvršila (ili "**EKO**" program).

- **Kada je neki ciklus u toku:**

Svetlosni indikator Wi-Fi će početi sporo da treperi i na ekranu će se pojavitи poruka "**DALJINSKO UPRAVLJANJE ISKLJUČENO**". Na ekranu će se zatim pojavitи preostalo vreme. Ciklus će se završiti bez kontrole iz aplikacije.

Alternativni način da se napusti daljinsko upravljanje.

- **Pritisnite na 3 sekunde dugme "Startovanje/Otkazivanje"**

Ako je neki ciklus u toku, biće prekinut a mašina će napustiti režim rada **DALJINSKO UPRAVLJANJE**. Svetlosni indikator "Wi-Fi" će sporo trepereti. U ovom trenutku je moguće podesiti novi ciklus pranja sa kontrolne table.

- **Pritisnite na 3 sekunde dugme "Uključivanje/Isključivanje" (ili isključite napajanje)**

Ako je neki ciklus u toku, biće pauziran a mašina će napustiti režim rada **DALJINSKO UPRAVLJANJE**.

Prilikom ponovnog uključivanja, svetlosni indikator "Wi-Fi" će sporo trepereti a bilo koji ciklus koji je bio u toku nastaviće se od faze u kojoj je prekinut.

Svetlosni indikator "Wi-Fi"

- Ovaj svetlosni indikator ukazuje na status konekcije:

- **UKLJUČENO:** daljinsko upravljanje je aktivirano.

- **SPORO TREPERI:** daljinsko upravljanje je deaktivirano.

- **BRZO TREPERI 3 SEKUNDE A ZATIM SE ISKLJUČUJE:** mašina ne može da se poveže na kućnu Wi-Fi mrežu ili još uvek nije uparena sa aplikacijom.

- **3 PUTA SPORO ZATREPERI A ONDA SE ISKLJUČI NA 2 SEKUNDE:** Wi-Fi mreža se resetuje (dok se uparuje sa aplikacijom).

- **UKLJUČEN JE 1 SEKUNDU A ZATIM JE ISKLJUČEN 3 SEKUNDE:** vrata su otvorena i daljinsko upravljanje ne može biti aktivirano.

Prilikom otvaranja vrata, bilo koje DALJINSKO UPRAVLJANJE će biti onemogućeno. Da biste povratili kontrolu iz aplikacije, zatvorite vrata.

17. OPIS PROGRAMA

Program		Popis programu
P1		EKO Program za normalno zaprljano posudje (najefikasniji u smislu kombinovane potrošnje energije i vode za taj tip posudja). Program je standardizovan sa normativom EN 50242.
P2		INTENZIVNO Pogodan za jako zaprljane šerpe ili bilo koji drugi zakoreli pribor.
P3		UNIVERZALNI Pogodan za normalno zaprljano posudje ili bilo koji drugi zakoreli pribor.
P4		ZOOM 39' Brzi ciklus Pranja i Sušenja Klase A . * Pogodan za pranje sudova do 8 postavljenih mesta
P5		BRZI 24' Brzo pranje za sudove koji će biti oprani odmah nakon korišćenja. Staviti najviše 6 kompleta.
P6		PRETPRANJE Kratko predpranje za komade koji čelaju da se mašina napuni.
P7		DEZINFEKCIJA Antibakterijski program namenjen za pranje i sterilisanje veoma zaprljanog posudja, flašica za bebe i sl....
P8		SNAŽNO I BRZO Namenjen za brzo pranje veoma prijavog posudja.
P9		UNIVERZALNI PLUS Namenjen za svakodnevno intenzivno pranje. Dva finalna ispiranja garantuju visok nivo higijene.
P10		SVAKODNEVNI Brži program za normalno zaprljano posudje, namenjen za svakodnevno i često pranje.
P11		EKO PLUS Program na srednjoj temperaturi namenjen za pranje šerpi, tiganja i drugih sudova koji su "normalno" zaprljeni, korišćenjem deterdženta koji sadrži enzime.
P12		DELIKATNI Prikidan za delikatne čaše i slično posudje. Takodje se može koristiti za slabo zaprljano posudje.

Pranje sa predpranjem

Za programe pranja sa predpranjem, savetujemo da stavite dodatnu dozu deterdagenta (max. 10 g) direktno u mašinu.

SR

Program							Opcije		
P			Deterdžent za prepranje	"IMPULSE" programi	Temperatura pranja (°C)	Prosečno vreme pranja ¹ (min.)	Dugme za "SMART DOOR"	Dugme za "POLA PUNJENJA"	Dugme za "TABS"
P1		EKO	●	■	45	205	DA	DA	DA
P2		INTENZIVNO	●	■	75	130	DA	DA	DA
P3		UNIVERZALNI	—	■	60	120	DA	DA	DA
P4		ZOOM 39'	—	—	60	39	N/D	N/D	DA
P5		BRZI 24'	—	—	50	24	N/D	N/D	DA
P6		PRETPRANJE	—	—	—	5	N/D	N/D	
P7		DEZINFEKCIJA	●	—	75	140	DA	N/D	DA
P8		SNAŽNO I BRZO	●	■	65	85	DA	DA	DA
P9		UNIVERZALNI PLUS	—	—	70	125	DA	N/D	DA
P10		SVAKODNEVNI	—	■	55 - 65	75 - 95	DA	DA	DA
P11		EKO PLUS	—	—	55	240	DA	N/D	DA
P12		DELIKATNI	—	■	45	85	DA	DA	DA

● = Deterdžent za PRETPRANJE

■ = "IMPULSE" programi

N/D = OPCIJA NIJE DOSTUPNA

1) Hladnom vodom (15°C) - Tolerancija ±10%

Ako koristite vruću vodu, preostalo vreme do završetka programa automatski se ažurira dok je program u toku.

Vrednosti su izmerene u laboratoriji po evropskom standardu EN 50242 (vrednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova korišćenja).

SR

18. JEDINICA SA OMEKŠIVĀČEM ZA VODU

U zavisnosti od izvora dotoka, voda sadrži različitu količinu kamenca i minerala koji se nanose na sudove što ostavlja beličaste mrlje i fleke. Što je veći nivo ovih minerala u vodi to je voda tvrđa. Mašina za sudove ima jedinicu sa omekšivačem za vodu koji, pomoću posebne regenerišuće soli, dovodi mekšu vodu za pranje sudova. Informacija o stepenu tvrdoće vaše vode može se pribaviti od vodovoda koji vas snabdeva vodom.

Podešavanje omekšivača za vodu

Omekšivač za vodu može da se koristi za vodu s nivoom tvrdoće do 90°fH (francuska skala tvrdoće) ili 50°dH (nemačka skala tvrdoće) pomoću 8 postavki.

Ove postavke su navedene na donjoj tabeli, s relativnom potrošnjom vode koju treba učiniti mekšom.

Nivo	Tvrdoća vode		Upotreba regenerišuće soli	Podešavanje omekšivača za vodu
	°fH (francuska skala tvrdoće)	°dH (nemačka skala tvrdoće)		
0	0-5	0-3	NE	S0
1	6-10	4-6	DA	S1
2	11-20	7-11	DA	S2
3	21-30	12-16	DA	S3
4*	31-40	17-22	DA	S4
5	41-50	23-27	DA	S5
6	51-60	28-33	DA	S6
7	61-90	34-50	DA	S7

* Jedinica sa omekšivačem je fabrički podešena na nivo 4 (S4) pošto to odgovara zahtevima većine korisnika.

Regulišite podešavanje vaše jedinice sa omekšivačem za vodu u skladu sa stepenom tvrdoće vaše vode, na sledeći način:

Mašina za pranje sudova UVEK mora biti isključena pre nego što započnete sa ovim postupkom.

1. Uključite mašinu za pranje sudova tako što ćete zadržati pritisnutim dugme za "UKLJUČENA/ISKLJUČENA" oko 3 sekunde.
2. Zadržite pritisnutim dugmad "Progr." i "UKLJUČENA/ISKLJUČENA" oko 5 sekundi.
3. Na ekranu će se pojaviti poruka "PODEŠAVANJA" i svetlosni indikatori dugmića "SMART DOOR/EXPRESS" i "TABS" biće uključeni.
4. Pritisnite dugme "Progr." dok ne izaberete "OMEKŠIVAČ S4" (S4 fabrički nivo).
5. Podešavanje parametara se izvršava pritiskom na dugmad "SMART DOOR/EXPRESS" (S7 → S0) i "TABS" (S0 → S7) čime se smanjuje ili povećava prethodno podešeni nivo.
6. Isključite mašinu za pranje sudova tako što ćete zadržati pritisnutim dugme za "UKLJUČENA/ISKLJUČENA" 3 sekunde kako biste potvrdili novo podešavanje.

Da biste ponovo promenili podešavanje omekšivača vode, sledite istu proceduru.



UPOZORENJE

Ukoliko ne možete dovršiti ovu proceduru, isključite mašinu za pranje sudova pritiskom na dugme za "UKLJUČENA/ISKLJUČENA" i ponovo počnite s procedurom od početka.
(1. KORAK).

19. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA

Ako smatrate da mašina za pranje sudova ne radi ispravno, osmotrite donja kratka uputstva s nekim praktičnim savetima u vezi s tim kako rešiti najuobičajenije probleme. **Ako kvar i nakon toga nije popravljen ili se ponovo javlja, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku.**

IZVEŠTAJI O GREŠKAMA

- **Modeli sa displejem:** greške se prijavljuju brojem ispred kog стоји slovo „E“ (na primer Error 2 = E2) i kratkim zvučnim signalom.
- **Modeli bez display-a :** greška je prikazana trepčućim LED lampicama toliko puta kolika je šifra greške, sa pauzama do 5 sekundi (primer: Error 2 = dva puta trepne – pauza 5 sekundi – dva puta trepne – itd...).

SR

Samo modeli sa displejem

Prijavljene greške	Značenje i rešenja
„PROVERITI VODU“ - greška prijavljena kratkim zvučnim signalom <i>(samo kod nekih modela).</i>	Mašina za sudove se ne puni vodom Proverite da li je dotok vode otvoren. Proverite da crevo za dotok vode nije presavijeno ili prignjećeno. Proverite da li je odvodno crevo na odgovarajućoj visini (videti deo o instalaciji). Zatvorite dotok vode, odvrnite dovodno crevo iza mašine i proverite da li je „peščani“ filter zapušen.
E3 (sa displejem) propraćena kratkim zvučnim signalom	Mašina za sudove ne izbacuje vodu Proverite da odvodno crevo nije presavijeno, priklešteno ili zaglavljeno, i da filter nije zapušen. Proverite da sifon nije zapušen.
E4 (sa displejem) propraćena kratkim zvučnim signalom	Voda curi Proverite da odvodno crevo nije presavijeno, priklešteno ili zaglavljeno, i da filter nije zapušen. Proverite da sifon nije zapušen.
E8-Ei (sa displejem) propraćena kratkim zvučnim signalom	Element za zagrevanje vode ne radi ispravno ili je filter zapušen Očistiti filter.
Neka druga šifra (kod) <i>(sa displejem)</i>	Isključite mašinu i izvadite utikač mašine za pranje sudova, sačekajte minut. Uključite mašinu i pokrenite program. Ako se greška opet desi kontaktirajte direktno ovlašćeni servis.

Samo modeli bez displeja

Ako dođe do zastoja ili kvara tokom rada programa, sletlosni indikator koji odgovara izabranom ciklusu neprestano će treperiti, i čuće se isprekidani zvučni signal. U tom slučaju, isključite mašinu za sudove pritiskom na dugme za „UKLJUČENA/ISKLJUČENA“. **Nakon što se uverite da je dovod vode otvoren, da odvodno crevo nije presavijeno i da sifon ili filteri nisu zapušeni, ponovo pokrenite izabrani program.**

Ako kvar i nakon toga postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku.

Ova mašina za sudove je opremljena sigurnosnim uređajem za prelivanje koji, u slučaju da dođe do problema, automatski izbacuje višak vode.



UPOZORENJE

Da biste proverili da li sigurnosni uređaja za prelivanje ispravno radi, preporučujemo da ne pomerate niti nagnjete mašinu za sudove tokom rada. Ako bude bilo potrebno da se mašina pomeri ili nagne, molimo vas da proverite da li je ciklus pranja završen i da li je sva voda iz maštine otekla.

Drugi kvarovi

KVAR	UZROK	REŠENJE
1. Nijedan program ne radi	Utikač nije priključen u utičnicu u zidu	Priklučite utikač
	Dugme O/I nije pritisnuto	Pritisnite dugme
	Vrata su otvorena	Zatvorite vrata
	Nema struje	Proverite
2. Mašina za sudove se ne puni vodom	Vidite tačku 1	Proverite
	Slavina je zavrnuta	Odvrnite slavinu
	Crevo za dovod vode je presavijeno	Ispravite crevo
	Filter za crevo za dovod vode je zapušen	Očistite filter na kraju creva
3. Mašina za sudove ne izbacuje vodu	Filter je prljav	Očistite filter
	Ovodno crevo je presavijeno	Ispravite crevo
	Produžetak odvodnog creva nije ispravno povezan	Pažljivo sledite uputstva za povezivanje odvodnog creva
	Izlazni priključak na zidu je okrenut nadole umesto nagore	Pozovite kvalifikovanog majstora
4. Mašina za sudove neprestano izbacuje vodu	Ovodno crevo je prenisko postavljeno	Podignite odvodno crevo na najmanje 40 cm od nivoa poda
5. Ne čuje se okretanje elisa	Preterana količina deterdženta	Smanjite količinu deterdženta. Koristite odgovarajući deterdžent
	Sudovi sprečavaju okretanje elise	Proverite
	Uložak filtera i filter su veoma prijavljeni	Očistite uložak filtera i filter

KVAR	UZROK	REŠENJE
6. Na električnim mašinama koje nemaju displej: jedan ili više svetlosnih indikatora brzo trepere	Slavina je zavrнута	Isključite mašinu Odvrnite slavinu Resetujte ciklus
7. Sudovi samo delimično oprani	Videti tačku 5	Proverite
	Dno posuđa za kuhanje nije dobro oprano	Posuđe sa ostacima izgorele hrane mora da se potopи pre nego što se stavi u mašinu za sudove
	Ivice posuđa za kuhanje nisu dobro oprane	Potrebno je ponovo namestiti posuđe
	Elise su delimično blokirane	Skinite elise, tako što ćete odšrafiti maticе u smeru kazaljke na satu, i operite ih tekućom vodom
	Sudovi nisu ispravno poređani	Ne stavljajte sudove tako da su preblizu jedni drugima
	Kraj odvodnog creva je utorjen u vodu	Kraj odvodnog creva ne sme da dode u kontakt sa vodom koja otiče
	Izmerena je neispravna količina deterdženta ili je deterdžent star i tvrd	Povećajte količinu deterdženta u skladu sa tim koliko su vam sudovi prljavi, ili promenite deterdžent
	Poklopac rezervoara za so nije ispravno zatvoren	Ispravno ga pričvrstite
	Program pranja nije dovoljno temeljan	Izaberite jači program
8. Deterdžent se ne rastvara ili se delimično rastvara	Pribor za jelo, tanjiri, posuđe za kuhanje i ostalo sprečava da se otvori dispenzer deterdženta	Postavite sudove tako da ne ometaju dispenzer
9. Prisustvo belih mrlja na sudovima	Voda je isuviše tvrda	Proverite nivo soli i sredstva za ispiranje i podesite po potrebi Ako kvar i nakon toga postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku.
10. Buka tokom pranja	Sudovi se sudaraju	Ponovo proverite kako ste poređali sudove u korpi
	Elisa udara o sudove	Ponovo proverite kako ste poređali sudove u korpi
11. Sudovi nisu potpuno osušeni	Neadekvatan protok vazduha	Ostavite vrata mašine odškrinuta na kraju pranja kako bi se sudovi osušili prirodnim putem
	Nedostaje sredstvo za ispiranje	Napunite dispenzer sredstva za ispiranje

Napomena: Ako gore navedene situacije dovedu do lošeg pranja ili nedovoljnog ispiranja, ručno odstranite prljavštinu sa sudova jer završni ciklus sušenja strvrdnjava prljavštinu, pri čemu ju je teško odstraniti tokom sledećeg pranja.

Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku i pri tom navedite model mašine za sudove. Taj podatak se nalazi na tablici na gornjem delu vrata sa unutrašnje strane maštine ili na garanciji. Ova informacija će pomoći da se brže i efikasnije reaguje.

Preporučuje se da uvek koristite originalne rezervne delove, koji su dostupni kod ovlašćenog servisa.

Pomoć i garancija

Ovaj proizvod pod garancijom po zakonu i po uslovima navedenim u sertifikatu garancije koji ide uz ovaj proizvod. Ovaj sertifikat treba čuvati i pokazati ga ovlašćenom Centru za tehničku podršku u slučaju da je to potrebno, zajedno sa dokazom o kupovini. Uslove garancije možete proveriti i na našem vebajtu. Ukoliko vam je potrebna pomoć, molimo vas da popunite onlajn formular ili nas kontaktirate na broj koji je naveden na stranici za podršku na našem vebajtu.

Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju štamparsku grešku u ovoj brošuri. Osim toga, proizvođač zadržava pravo da načini bilo koje izmene koje bi bile korisne za njegov proizvod a da pri tome ne promeni osnovne karakteristike.

20. USLOVI OKRUŽENJA



Ovaj aparat je označen prema evropskoj direktivi 2012/19/EU o Elektronskom i Električnom otpadu i opremi (WEEE).

WEEE sadrži i zagađujuće substance (koje mogu prouzrokovati negativan efekat na okolinu) i osnovne substance (koje mogu biti ponovo korišćene).

Važno je da ovaj aparat bude odložen na poseban otpad koji tretmanima uklanja zagađivače i izdvaja i reciklira materijale.

Svaki pojedinac ima važnu ulogu da obezbedi da WEEE ne postane problem životne okoline;

- WEEE se ne sme tretirati kao standardni kućni otpad;

- WEEE treba odneti na relevantne sakupljačke otpade koje organizuje opština ili registrovane kompanije. U mnogim zemljama i mestima, postoji mogućnost kupljenja velikog otpada sa adresom.

Proverite sa Vašim prodavcem da li postoji mogućnost da po kupovini novog aparata date da besplatno odnesu stari po principu jedan-za-jedan, sve dok je tip i namena aparata ista.

SR

A. WIRELESS PARAMETERS

Wi-Fi			NFC	Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
Specifications (Wi-Fi)		Specifications		
A	802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2	ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4	802.11 b/g/n
B	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	13,553-13,567 MHz (centre frequency 13,560 MHz)	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
C	802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm 802.11n, MCS7 = +14 dBm	Basic data Rate: RF Transmit Power (Typ): +4 dBm Enhanced data Rate: RF Transmit Power (Typ): +2 dBm BLE RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm	—	802.11b (11Mbps) +18,5 ± 2 dBm 802.11g (54Mbps) +16 ± 2 dBm 802.11n (HT20, MCS7) +14 ± 2 dBm
D	802.11b = 1024 bytes, -80 dBm 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm	Basic data Rate: Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm Enhanced data Rate: Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm BLE Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm	—	802.11b (11Mbps) -93 dBm 802.11g (54Mbps) -85 dBm 802.11n (HT20, MCS7) -82 dBm
E	—	—	< 42dB μ A/m (at 10 m)	—

PARAMETRI ZA BEŽIČNO SPAJANJE:

A Bežični standard - **B** Frekventni opseg - **C** Maksimalna snaga odašiljanja - **D** Minimalna osjetljivost prijema - **E** Ograničenje magnetnog polja

HR

Uz navedeno, Candy Hoover Group Srl, izjavljuje da je uređaj s oznakom  u skladu s osnovnim zahtevima Direktive 2014/53/EU.

Za kopiju izjave o skladnosti, kontaktirajte proizvođača na: www.candy-group.com

SL

PARAMETRI BREZŽIČNEGA OMREŽJA:

A Standard brezžičnega omrežja - **B** Frekvenčno območje - **C** Največja moč oddajanja - **D** Minimalna občutljivost sprejemanja - **E** Jakost magnetnega polja

SR

Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da je ta aparat, označen z oznako , skladen z bistvenimi zahtevami direktive 2014/53/EU. Če želite kopijo izjave o skladnosti, se obrnite na proizvajalca na naslov: www.candy-group.com

SR

WIRELESS PARAMETRI:

A Bežični Standard - **B** Opseg frekvencije - **C** Najviša snaga prenosa - **D** Najmanja osjetljivost primanja - **E** Limit magnetnog polja

Sa ovim navodom Candy Hoover Group Srl, deklariše da je ovaj aparat označen sa  i slaže se sa svim osnovnim zahtevima Direktive 2014/53/EU. Kako bi dobili deklaraciju o saglasnosti, molimo kontaktirajte proizvođača na: www.candy-group.com

